


Verkorte Programmeerhandleiding ST-3000 alarminstallatie

Checklist:

- Programmeerkaart volledig ingevuld?
- 230 V aanwezig (WCD) meterkast?
- Analoge telefoonlijn aanwezig?
- Ruimte om centrale te plaatsen?

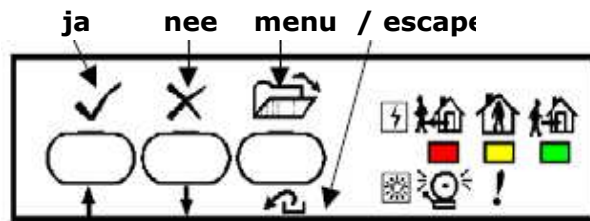

Centrale gereedmaken

Haal de centrale uit de verpakking en leg deze op tafel.

- Schakel de noodstroombatterij in. (Klepje achterop centrale, schakelaar naar boven)
Sluit de centrale aan via de netadapter.

Componenten gereedmaken

Haal alle componenten uit de verpakking en leg deze op tafel.

- Voorzie alle componenten (op de achterzijde) van het Groep- en Zonenummer.
- Open alle componenten, plaats de batterijen en leg de componenten op volgorde.

Centrale opschonen

Druk op de **MENU** toets op de centrale

Voer de Mastercode in [standaard **0000**] gevolgd door **ENTER** toets

Druk op de toets **C** om de centrale op te schonen.

Binnenkomstvertraging instellen

Druk op de **MENU** toets

Blader naar beneden met de **NEE** toets naar "Master Modus?"

Druk op de **JA** toets.

Blader naar beneden met de **NEE** toets tot "Binnenk. instel?" [Kies dan **JA** toets]

"Binn. Vertr=00s" "Wijzig?" [druk op **JA** toets]

"Seconden 00-255" "Invoer:" [Voer bijvoorbeeld in **20** daarna **ENTER** toets]

Vertrekvertraging instellen

Blader naar beneden met de **NEE** toets tot "Vertrek instel?" [Kies dan **JA** toets]

"Vertrektijd=00s" "Wijzig?" [druk op **JA** toets]

"Seconden 00-255" "Invoer:" [Voer bijvoorbeeld in **20** daarna **ENTER** toets]

"Vertrektijd=20s" "Wijzig?" [druk op **NEE** toets]

De tijd instellen

"Klok instel?" [Kies **JA** toets]

"Tijd=11:48:25" "Wijzig?" [Kies **JA** toets]

"Tijd(UU:MM:SS)" "Invoer=" [bijvoorbeeld **16 53 00** daarna **ENTER** toets]

"Tijd=16:53:00" "Wijzig?" [Kies **NEE** toets]

De datum instellen

"Datum=06/11/29" "Wijzig?" [Kies **JA** toets]

"Datum(YY/MM/DD)" "Invoer=" [bijvoorbeeld **06 11 30** daarna **ENTER** toets]

"Datum=06/11/30" "Wijzig?" [Kies **NEE** toets]

De dag instellen

"Dag= Vr" "Wijzig?" [Kies **JA** toets tot juiste dag verschijnt, bijvoorbeeld Do]

"Dag= Do" "Wijzig?" [Kies **MENU** toets drie maal tot u uit het menu bent]

Naar de Installateursmodus

Druk op de **MENU** toets en blijf op de **NEE** toets drukken tot "*install. modus?*"
[Kies **JA** toets] en voer installateurscode in [standaard **1234**] gevolgd door **ENTER**

Telefooninstellingen

Blader met de **NEE** toets door tot "*Telefoon instel?*" [Kies **JA** toets]
"Tel.nrs. Instel?" [kies **JA** toets]
"*WA 1 alg.Wijzig?*" "*GEEN data*" [Kies **JA** toets]
"*WA 1 alg.Invoer*" [Voer 1e telefoonnummer in, bijv **0612345678** daarna **ENTER**]
"*Accept dmv stem?*" [druk op de **NEE** toets]
"*Accept dmv DTMF?*" [druk op de **JA** toets]
"*WA 1 alg.Wijzig?*" "*0612345678T*" [Kies **NEE** toets]
Voer vervolgens de overige telefoonnummers op dezelfde manier in

Blader daarna met de **NEE** toets door tot "*WA Latch Wijzig?*" [Kies **JA** toets]
"*WA Latch Invoer*" [Voer het te bellen telefoonnummer bij stroomuitval]

Geluidsinstellingen

Blijf op de **MENU** toets drukken tot "*Geluid instel?*" [Kies **JA** toets]
Blijf op de **NEE** toets drukken tot "*Binnenkost-piep Instellen?*" [Kies **JA** toets]
"*Vertragpiep=UIT*" "*Wijzig?*" [Kies **JA** toets]

Handzenders inleren

"*Vertragpiep=AAN*" "*Wijzig?*" [Kies **MENU** toets] tot "*Component instel?*" [Kies **JA**]
"*Compo. Inleren?*" [Kies **JA**]
"*Afst.bediening inleren?*" [Kies **JA**]
"*Voer zonenr. In <01-01>*" [Kies **JA**] als zone juist is.
Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 03 ENTER**]

"*Druk op ARM-knop binnen 60 sec*" [Druk op een zendknop van de juiste handzender]
"*Ingeleerd!*" verschijnt als de zender correct ingeleerd is.
Als "*Duplicaat!*" verschijnt is de aangeboden zender reeds ingeprogrammeerd!
"*Afst.bediening Inleren?*" [Kies **JA** om de overige in te leren en volg procedure]

Handzenders configureren en wijzigen

"*Afst.bediening Inleren?*" [Kies **MENU**]
"*Compo. Inleren?*" [Kies **NEE**]
"*Component instel veranderen?*" [Kies **JA**]
"*Afst.bediening Wijzig?*" [Kies **JA**]
"*Voer zonenr. In <01-01>*" [Kies **JA**] als zone juist is.
Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 03 ENTER**]

"*Status Wijzig?*" [Kies **JA**]
"*Compo. In dienst. Wijzig?*" [Kies **NEE**]
"*Vertrektijd=UIT. Wijzig?*" [Kies **JA**]

"*Vertrektijd=AAN. Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*Siren/Relai=UIT. Wijzig?*" [Kies **JA**]

"*Siren/Relai=AAN. Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*Latch=UIT. Wijzig?*" Alleen op verzoek klant [Kies **JA**]

Kies **MENU MENU** "*component Wis?*" [kies **NEE**] tot "*Component instel veranderen?*"
om de overige afstandsbedieningen te wijzigen.

Inbraaksensoren inleren

Ga naar het onderdeel "*Compo. Inleren?*" [Kies **JA**]

"*Afst.bediening Inleren?*" [Kies **NEE**]

"*Inbraaksensor Inleren?*" [Kies **JA**]

"*Voer zonenr. In <01-01>*" [Kies **JA**] als zone juist is.

[Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 07 ENTER**]

"*Druk op testknop binnen 60 sec*" [Druk op de testknop van het juiste component]

"*Ingeleerd!*" verschijnt als de sensor correct ingeleerd is.

Als "*Duplicaat!*" verschijnt is de aangeboden sensor reeds ingeprogrammeerd!

"*Inbraaksensor Inleren?*" [Kies **JA** om de volgende in te leren en volg procedure]

Inbraaksensoren configureren en wijzigen

"*Inbraaksensor Inleren?*" [Kies **MENU**]

"*Compo. Inleren?*" [Kies **NEE**]

"*Component instel veranderen?*" [Kies **JA**]

"*Afst.bediening Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*Inbraaksensor Wijzig?*" [Kies **JA**]

"*Voer zonenr. In <01-01>*" [Kies **JA**] als zone juist is.

Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 03 ENTER**]

"*Status Wijzig?*" [Kies **JA**]

"*Compo. In dienst. Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*Binn. vertr=UIT. Wijzig?*" [Kies **JA**] indien aangegeven op programmeerkaart(!)

"*Binn. vertr=AAN. Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*24-uurs zone=NO. Wijzig?*" [Kies **NEE**]

"*Home mode=Inact. Wijzig?*" [Kies **NEE**] tenzij programmeerkaart anders bepaalt!

"*Siren/Relai=AAN Wijzig?*" [Kies **NEE**] tenzij deze sensor een STILALARM wordt!

"*Bell =UIT. Wijzig?*" [Kies **JA**] indien aangegeven op programmeerkaart(!)

Kies **MENU MENU** "*component Wis?*" [kies **NEE**] tot "*Component instel veranderen?*" om de overige inbraaksensoren te wijzigen.

Brandsensoren inleren

Ga naar het onderdeel "*Compo. Inleren?*" [Kies **JA**]

"*Afst.bediening Inleren?*" [Kies **NEE**]

"*Inbraaksensor Inleren?*" [Kies **NEE**]

"*Brandsensor Inleren?*" [Kies **JA**]

"*Voer zonenr. In <01-01>*" [Kies **JA**] als zone juist is.

[Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 07 ENTER**]

"*Druk op testknop binnen 60 sec*" [Druk op de testknop van het juiste brandmelder]

"*Ingeleerd!*" verschijnt als de melder correct ingeleerd is.

Als "*Duplicaat!*" verschijnt is de aangeboden melder reeds ingeprogrammeerd!

"*Brandsensor Inleren?*" [Kies **JA** om de volgende in te leren en volg procedure]

Interne sirene uitschakelen advies bij toepassing van externe sirene

Vanuit het onderdeel "*Compo. Inleren?*" [Kies **MENU**]

"*Sirene instel. ?*" [Kies **JA**]

"*Ingeb. sirene ?*" [Kies **JA**]

"*Int.sirene= AAN Wijzig?*" [Kies **JA**]

"*Int.sirene= UIT Wijzig?*" [kies **MENU** tot u weer in het startscherm bent]

Draadloze toetsenborden en toegangscode

Deze procedure UITSLUITEND samen met de klant uitvoeren!

Toegangscode veranderen op het draadloos toetsenbord

Wijzig de standaard pincode van het toetsenbord als volgt:
Voer de pincode in [standaard **9999**] (De groene LED blijft branden)
Druk MINIMAAL DRIE SECONDEN op de * **toets** van het draadloos toetsenbord
Vraag de klant nu TWEE MAAL zijn gewenste code in te voeren
(De groene LED zal hierna een aantal maal knipperen en daarna blijven branden.
Druk op de **INSCHAKELTOETS** (dus waar het cijfer 2 op staat.)

Vraag de klant opnieuw de code in te voeren en controleer of de GROENE LED brandt.
Druk nogmaals op de **INSCHAKELTOETS** (dus waar het cijfer 2 op staat.)

Wijzig de overige toetsenborden via bovenstaande wijze!

Een draadloos toetsenbord inleren

Ga naar het onderdeel "Compo. Inleren?" [Kies **JA**]
(Dus **MENU "Toeg.code invoer" 1234 "install.Modus" , "Comp. Instel?"** etc.)
"Afst.bediening inleren?" [Kies **JA**]
"Voer zonenr. In <01-02>" [Kies **JA**] als zone juist is.
Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 09 ENTER**]

"Druk op ARM-knop binnen 60 sec" [Druk op paniekknop **!* en !#** tegelijk]
"Ingeleerd!" verschijnt als het toetsenbord correct ingeleerd is.
Als "Duplicaat!" verschijnt is de aangeboden zender reeds ingeprogrammeerd!
"Afst.bediening Inleren?" [Kies **JA** om de overige in te leren en volg procedure]

Draadloos toetsenbord configureren en wijzigen

"Afst.bediening Inleren?" [Kies **MENU**]
"Compo. Inleren?" [Kies **NEE**]
"Component instel veranderen?" [Kies **JA**]
"Afst.bediening Wijzig?" [Kies **JA**]
"Voer zonenr. In <01-02>" [Kies **JA**] als zone juist is.
Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld **01 03 ENTER**]

"Status Wijzig?" [Kies **JA**]
"Compo. In dienst. Wijzig?" [Kies **NEE**]
"Vertrektijd=UIT. Wijzig?" [Kies **JA**]
 "Vertrektijd=AAN. Wijzig?" [Kies **NEE**]
"Siren/Relai=UIT. Wijzig?" [Kies **JA**]
 "Siren/Relai=AAN. Wijzig?" [Kies **NEE**]
"Latch=UIT. Wijzig?" [Kies **NEE**]

LET OP: Toetsenborden worden ingeleerd op CODE! Bij gebruik van meerdere toetsenborden met DEZELFDE code hoeft er slechts één te worden ingeleerd!!!

Mastercode wijzigen op de centrale:

Druk op de **MENU** toets en voer de Mastercode in (standaard **0000**)
"Systeem controle Of Hotkey" [Kies **NEE**] tot "Mastermodus?" [Kies **JA**]
[Kies **NEE**] tot "Toeg.code wijz.?" [Kies **JA**]
"Master=**** Wijzig?" [Kies **JA**] en laat klant nieuwe code invoeren